


# アウトドア調理時のNG行動

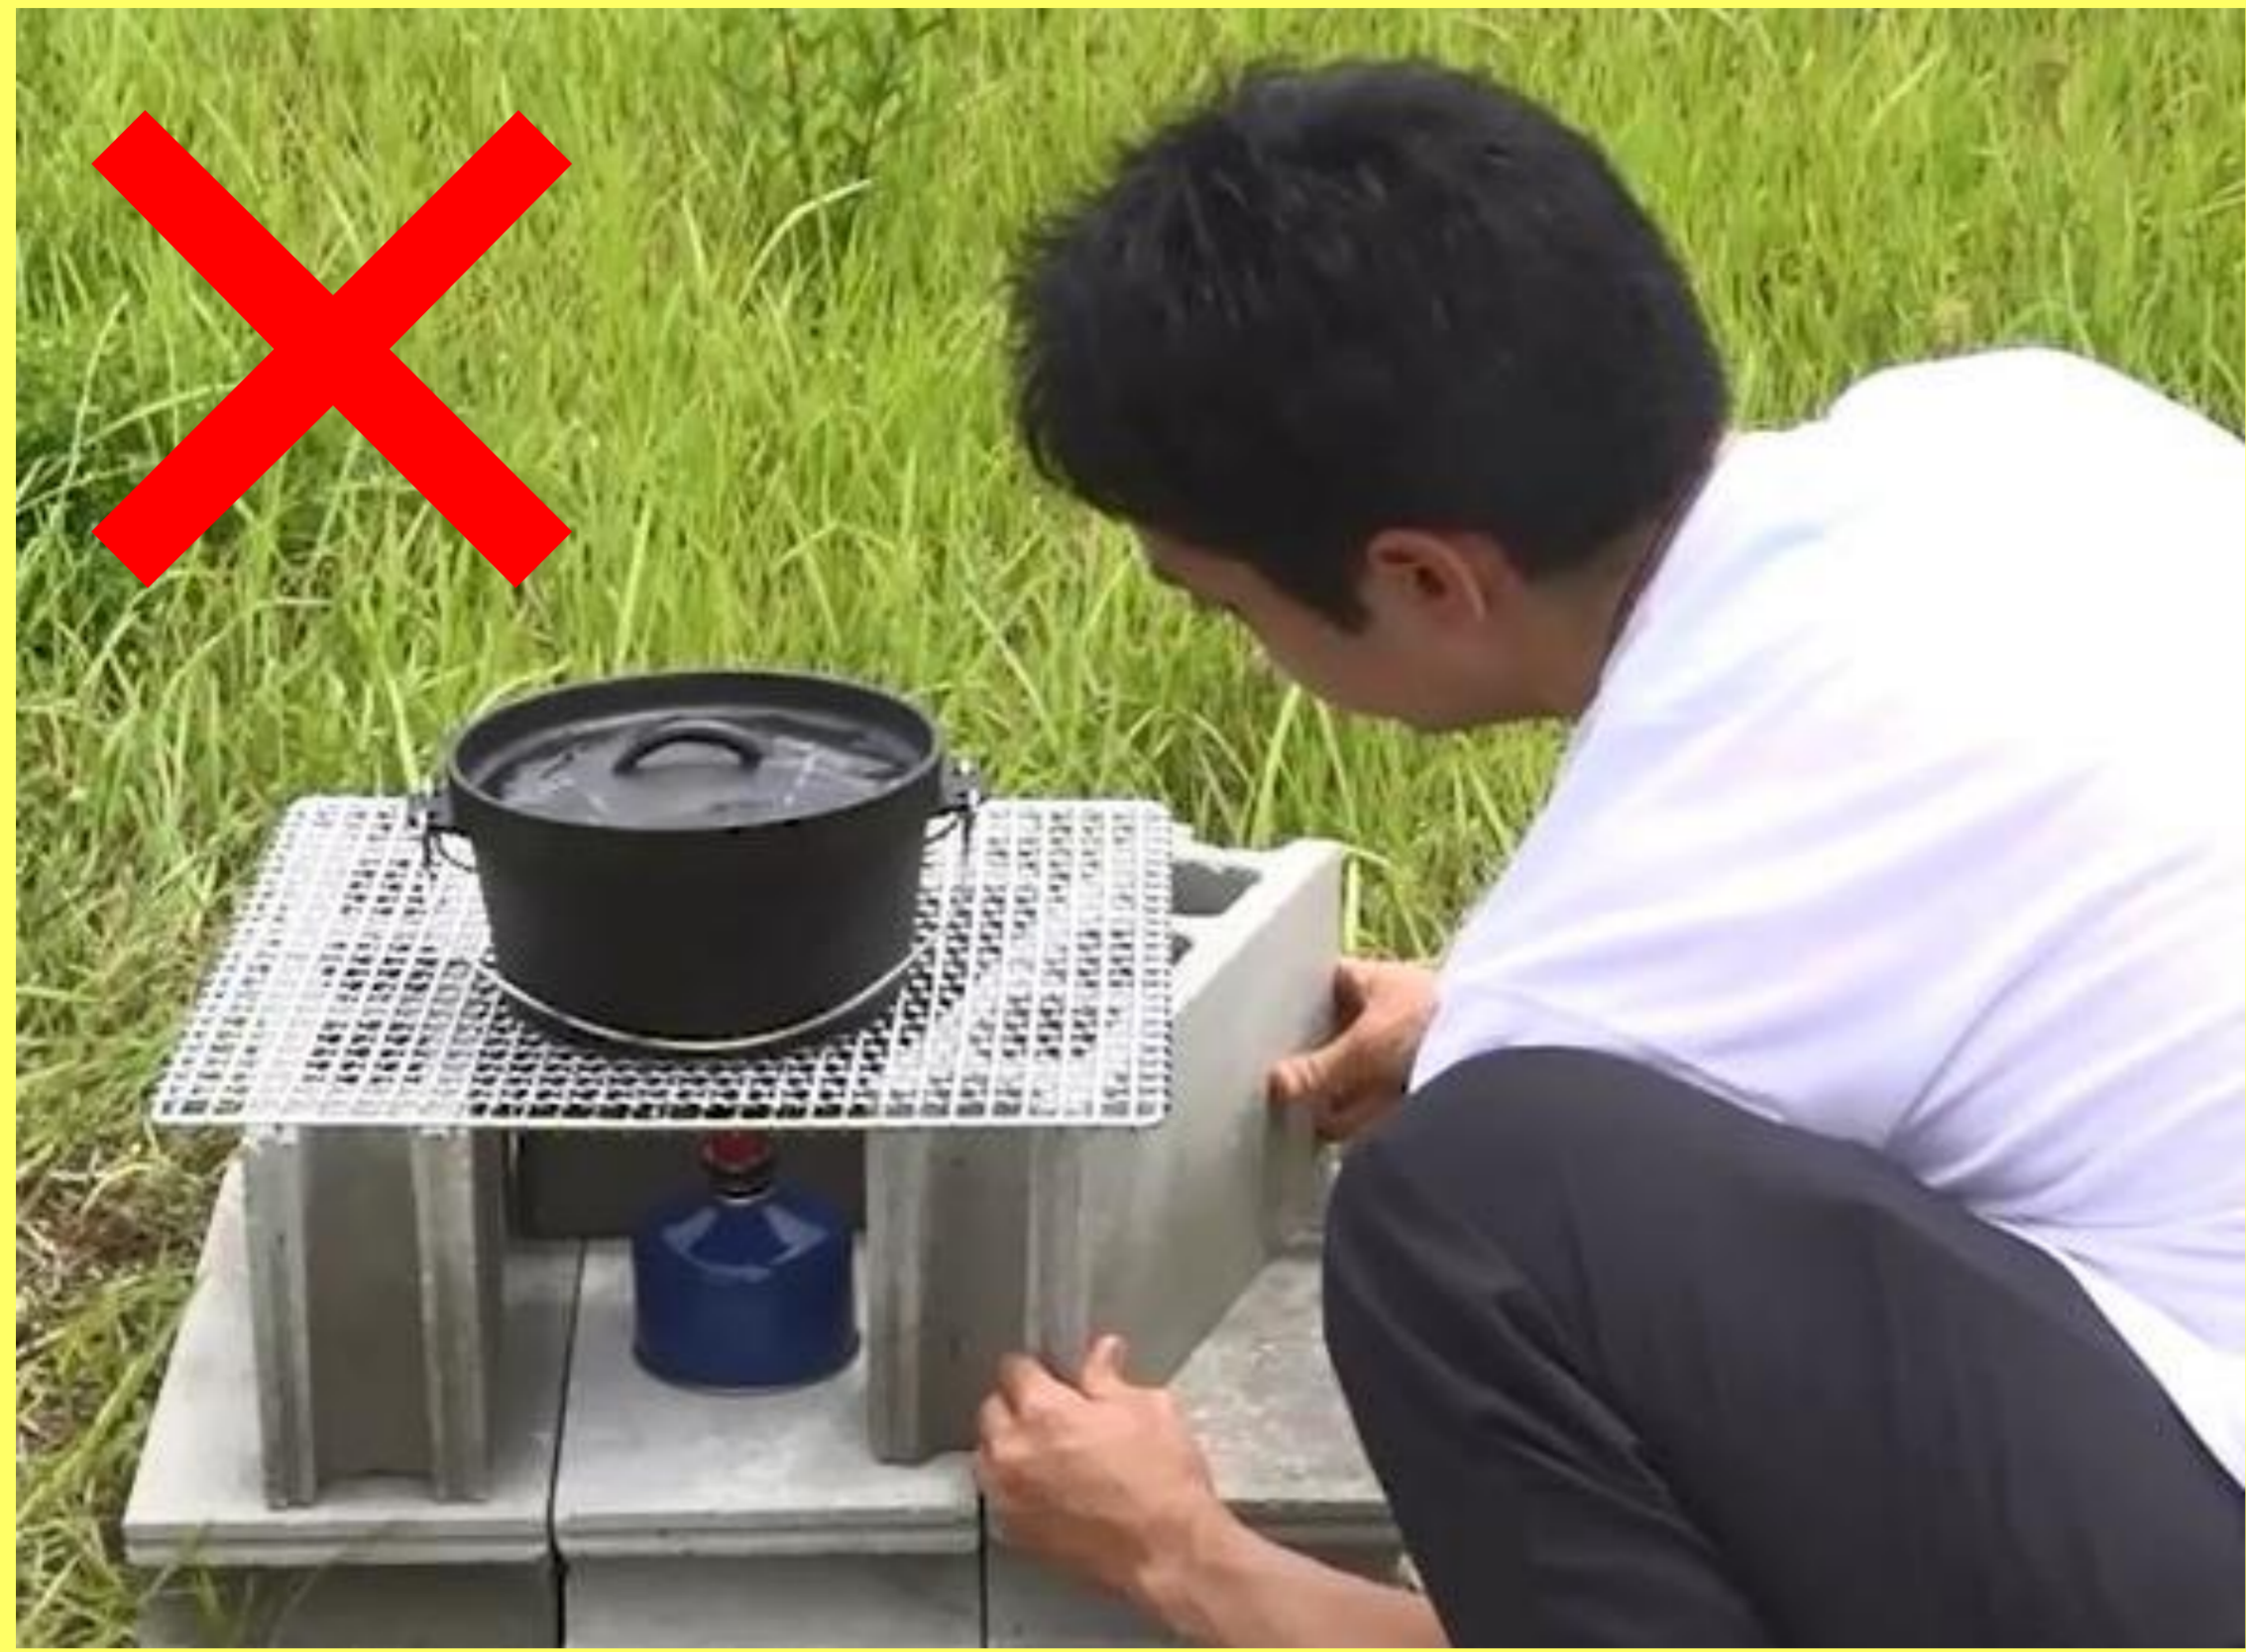

## カートリッジガスコンロを囲う

熱がこもって、ボンベが過熱されて

▶ 「ガス漏れによる引火」  
「ボンベ破裂」のキケン



## ガストーチを大きく傾ける

傾けて使用できないタイプの場合、  
漏れ出た生ガスに着火して

▶ 「大きな火災」  
「やけど」のキケン



## 着火剤を継ぎ足す

ジェルをつたって大きな炎が上がり

▶ 「やけど」  
「着衣着火」のキケン

⚠️ 楽しいアウトドアで思わぬ事故に遭わないために...

製品の取扱説明書  
を守って、正しく  
使いましょう！

